

## 批量打印工具帮助文档

### 1. 打印设置

(1) 打印机：


设置默认使用的打印机和纸张来源。

(2) 尺寸过滤：

进行打印时会自动忽略未选中图幅规格。


(3) 颜色、比例、份数：

对应于 sw 打印设置

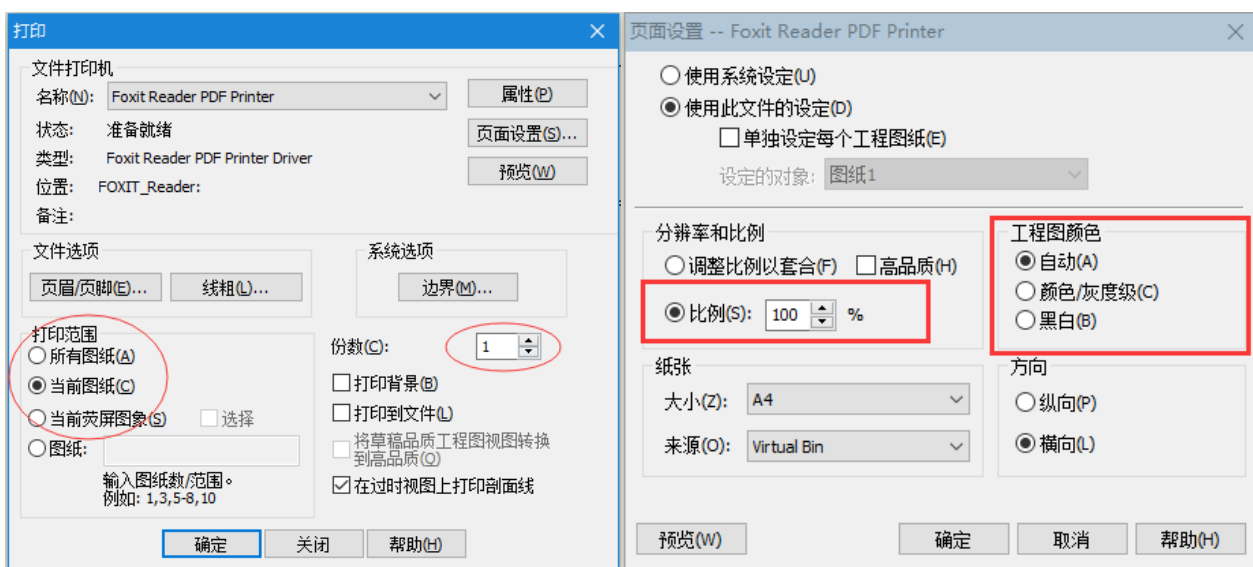

(4) 打印预览：

选中后每次打印都会弹出打印预览（在 sw 中查看），再继续选择打印、取消和不再提醒。

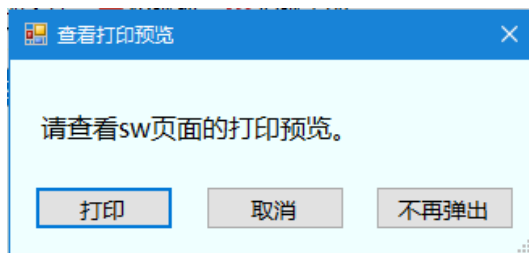

## 2. 多打印机设置

启用功能后可以不同图纸设置不同打印机、纸张大小和纸张来源。

批量打印工具

添加文件

移除项

清除全部

文件名称	结果
JKMD2.8传动箱箱体板B.SLDDRW	未进行
JKMD2.8传动箱箱体板A.SLDDRW	未进行
JKMD2.8传动箱箱体板C.SLDDRW	未进行
JKMD2.8传动箱箱体板D.SLDDRW	未进行
JKMD2.8传动箱箱体盖.SLDDRW	未进行
JKMD2.8传动箱箱体组焊件.SLDDRW	未进行
螺钉 M5×20 GB T 70.1-2000.SLDDRW	未进行
螺母 M8 GB T 41-2000.SLDDRW	未进行

打印设置

多打印机设置

页眉页脚设置

☒ 启用多打印机设置

注：打印机为空表示使用默认打印机

图纸大小	打印纸大小	打印机	纸张来源
其他	A4		
A4	A4	HP LaserJet Pro MFP M126nw	纸盒 1
A3	A3	HP LaserJet Pro MFP M126nw	纸盒 2
A2	A2	Microsoft XPS Document Writer	自动选择
A1	A1		
A0	A0		

注：其中未选择打印机的规格（图纸大小）将使用默认打印机进行打印。

## 3. 页眉页脚设置

启用功能后可以图纸添加页眉页脚（可以在预览中查看）