

多看 2013 for Kindle 4 安装指南

适用版本： Kindle 4 非触摸屏 (4.0.0-4.1.1)

文档日期： 2013.03.20

文档作者： 多看开发组

报告建议： 多看论坛 <http://bbs.duokan.com/>

修订历史：

2013.03.20 更新 2013

2012.06.06 支持 K4 新版本：4.1.0，DDQ 法快速安装系统

2012.03.14 采用两步安装法，不再需要安装器

2012.01.13 首个支持 K4 的版本


说明：本《安装指南》专门适用 Kindle 4 安装多看，
不适用 Kindle Touch。多看另有 for Touch 触摸屏版本。

Kindle 4 简称 K4，有五键，非触摸屏，外观看下页图。

升级说明请看附录 FAQ。如有疑问，请到论坛反馈。


论坛每周五下午 5 点发布新版本。

【首要强调】推荐在 Kindle 原生系统直接安装多看
安装多看系统，不需要越狱或者汉化，也不会影响到
越狱或者汉化。 多看在安装时会自动检查系统分区，
只要有足够的空间就能装上。

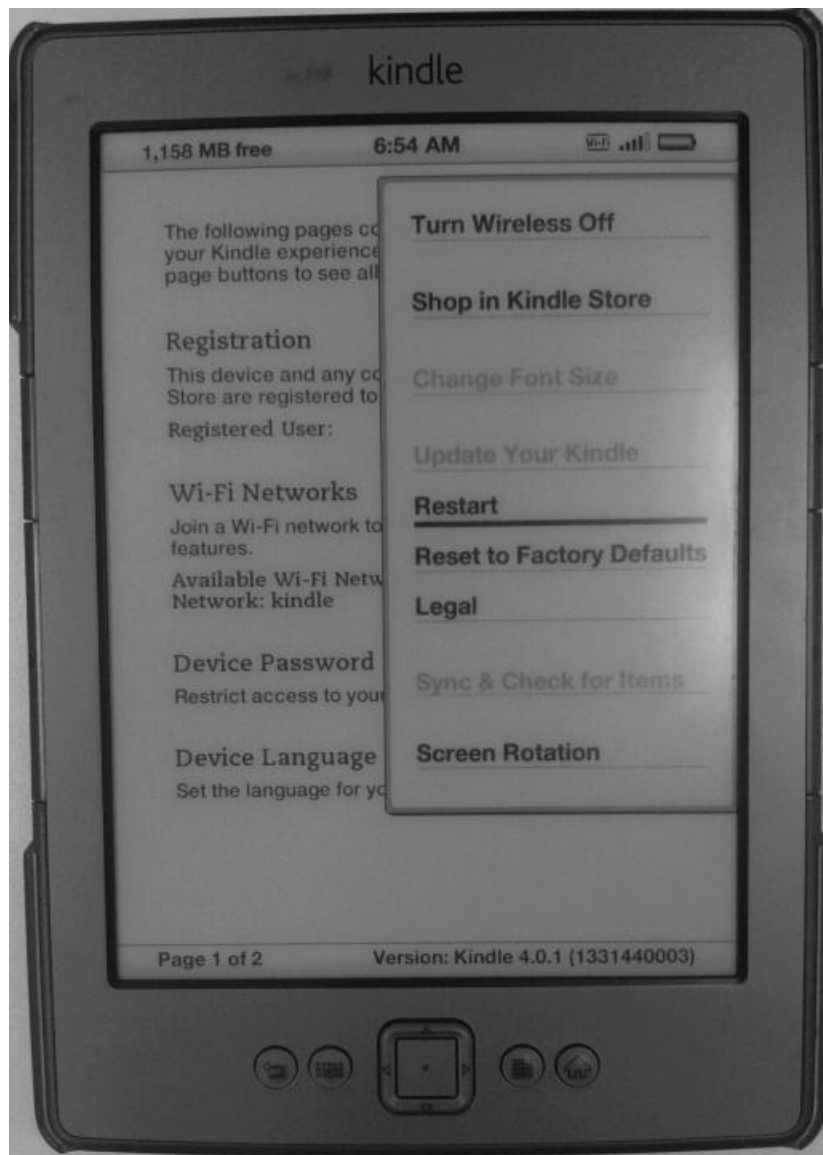


Kindle 4 正面照

 Back 返回键

 Keyboard (Sym) 键盘键

 5-way 五向键

 Menu 菜单键

 Home 主页键

【两句话简明描述 DDQ 安装步骤】

1. 拷贝安装文件， 拔出 USB 线， 重启 Kindle。
2. 诊断模式选择三次菜单(简称 DDQ)， 自动安装多看。

【图文详解安装步骤】

1. 拷贝安装文件， 重启 Kindle

1.1 连接 USB 线, 拷贝安装文件到 Kindle 磁盘; 弹出 Kindle 磁盘， 拔出 USB 线。

拷贝的文件列表如下（ 请看图片 ）：

文件夹：DK_System， diagnostic_logs

文件: ENABLE_DIAGS, data.tar.gz

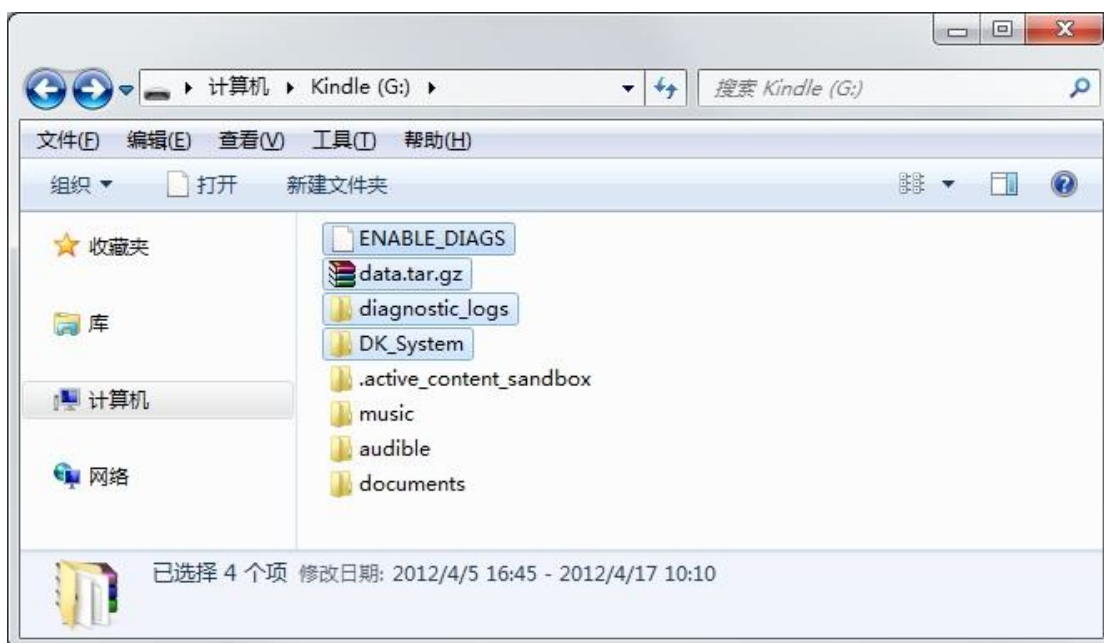


图 1 拷贝安装文件

1.2 重启 Kindle 。

如果您不知道如何重启 Kindle ， 按步骤操作 （ 图 2 ， 图 3 ），
确认 Restart 菜单。重启有特征画面：大树，闪电（图 4，图 5）：

- (1) 按 HOME 键，到达主页面
- (2) 按 MENU 键，弹出菜单
- (3) 选定 **Settings**，按 5-WAY 中键确定（图 2）
- (4) 按 MENU 键，弹出菜单
- (5) 选定 **Restart**，按 5-WAY 中键确定（图 3）

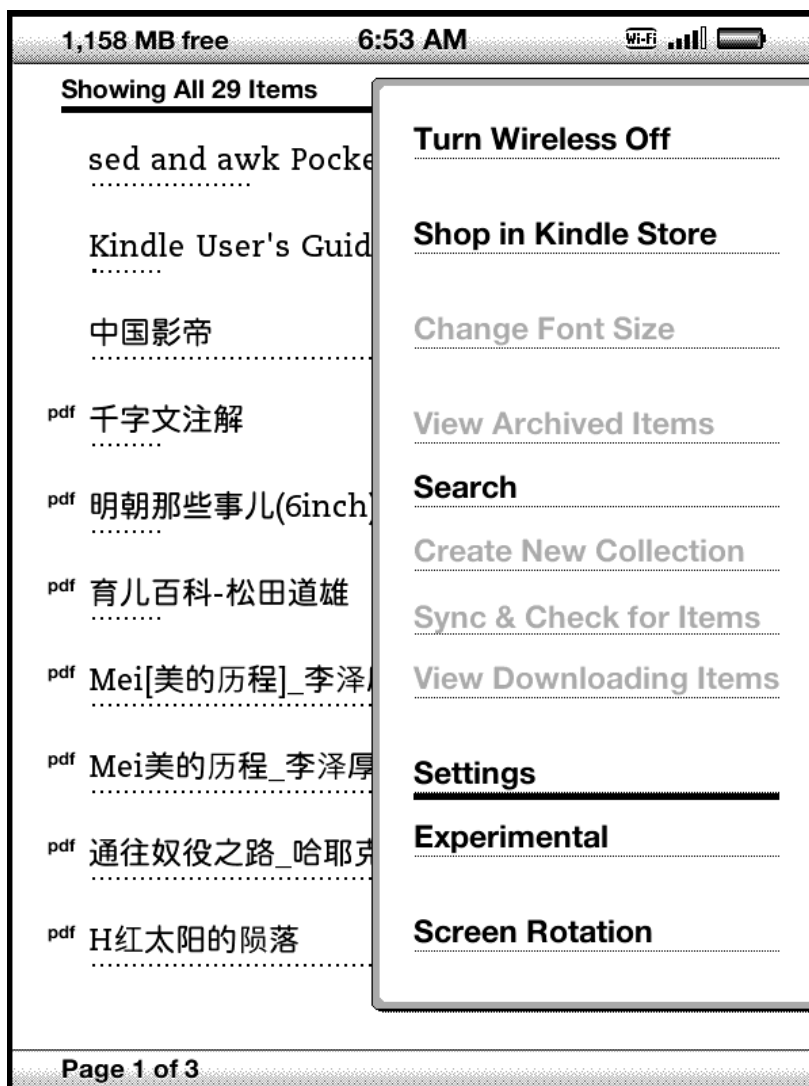


图 2 主页菜单 Settings

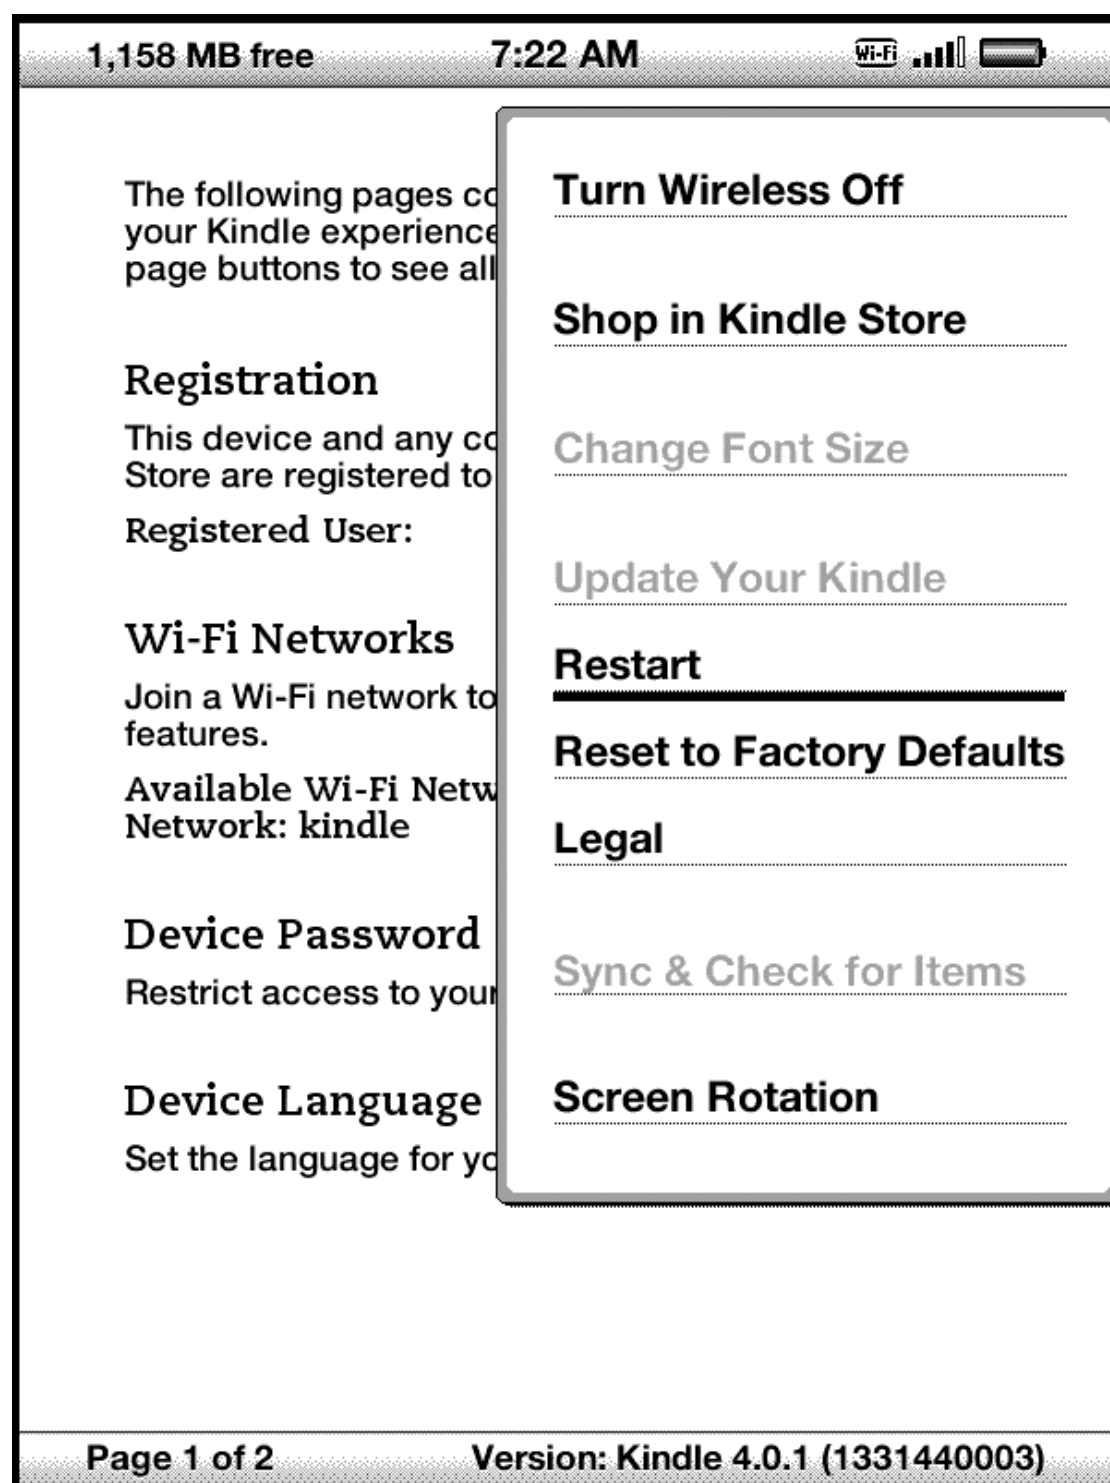


图 3 菜单 Restart

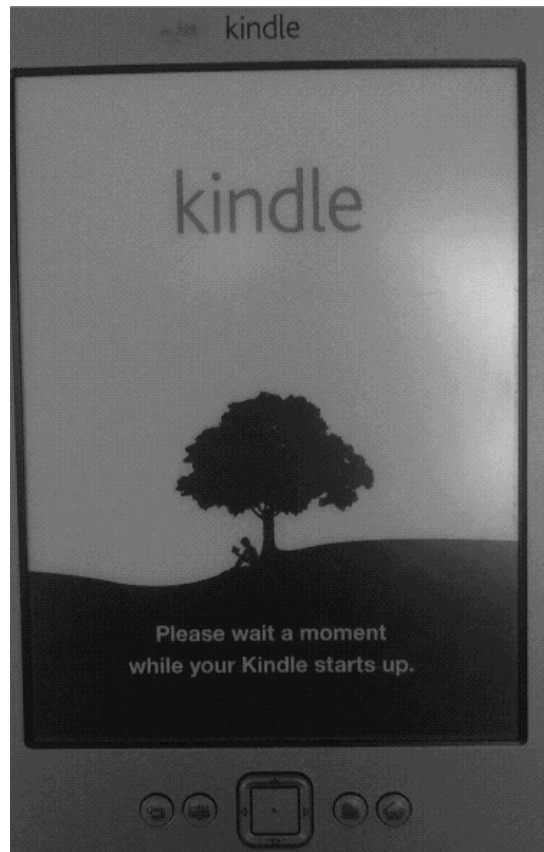


图 4 K4 重启大树界面



图 5 诊断模式闪电画面

2. 诊断模式选择 DDQ 菜单 安装多看

2.1 选择 D) Exit, Reboot or Disable Diags (图 6), 按五向键之**中键**确认

2.2 选择 D) Disable Diagnostics (图 7), 按五向键之**中键**确认

2.3 选择 Q) To continue (图 8), 按五向键之**左键**确认

注意第三步是左键。 DDQ 之后, K4 将重启进入自动安装, 约 2 分钟安装完毕(图 9-14)。安装完毕自动重启, 进入多看系统。

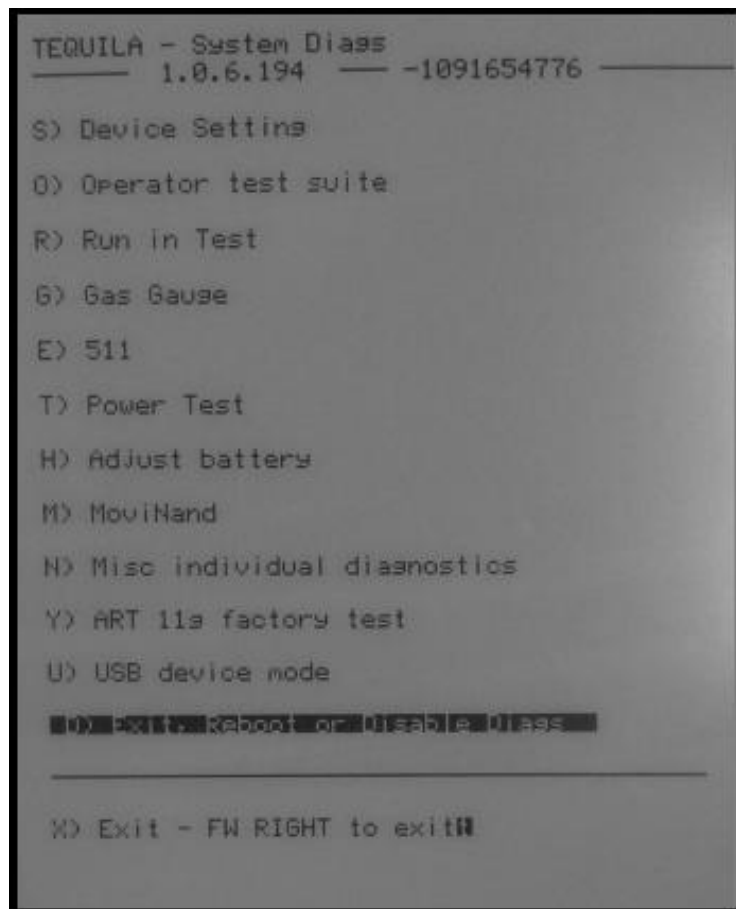


图 6 DDQ 第 1 步 D, 中键确认

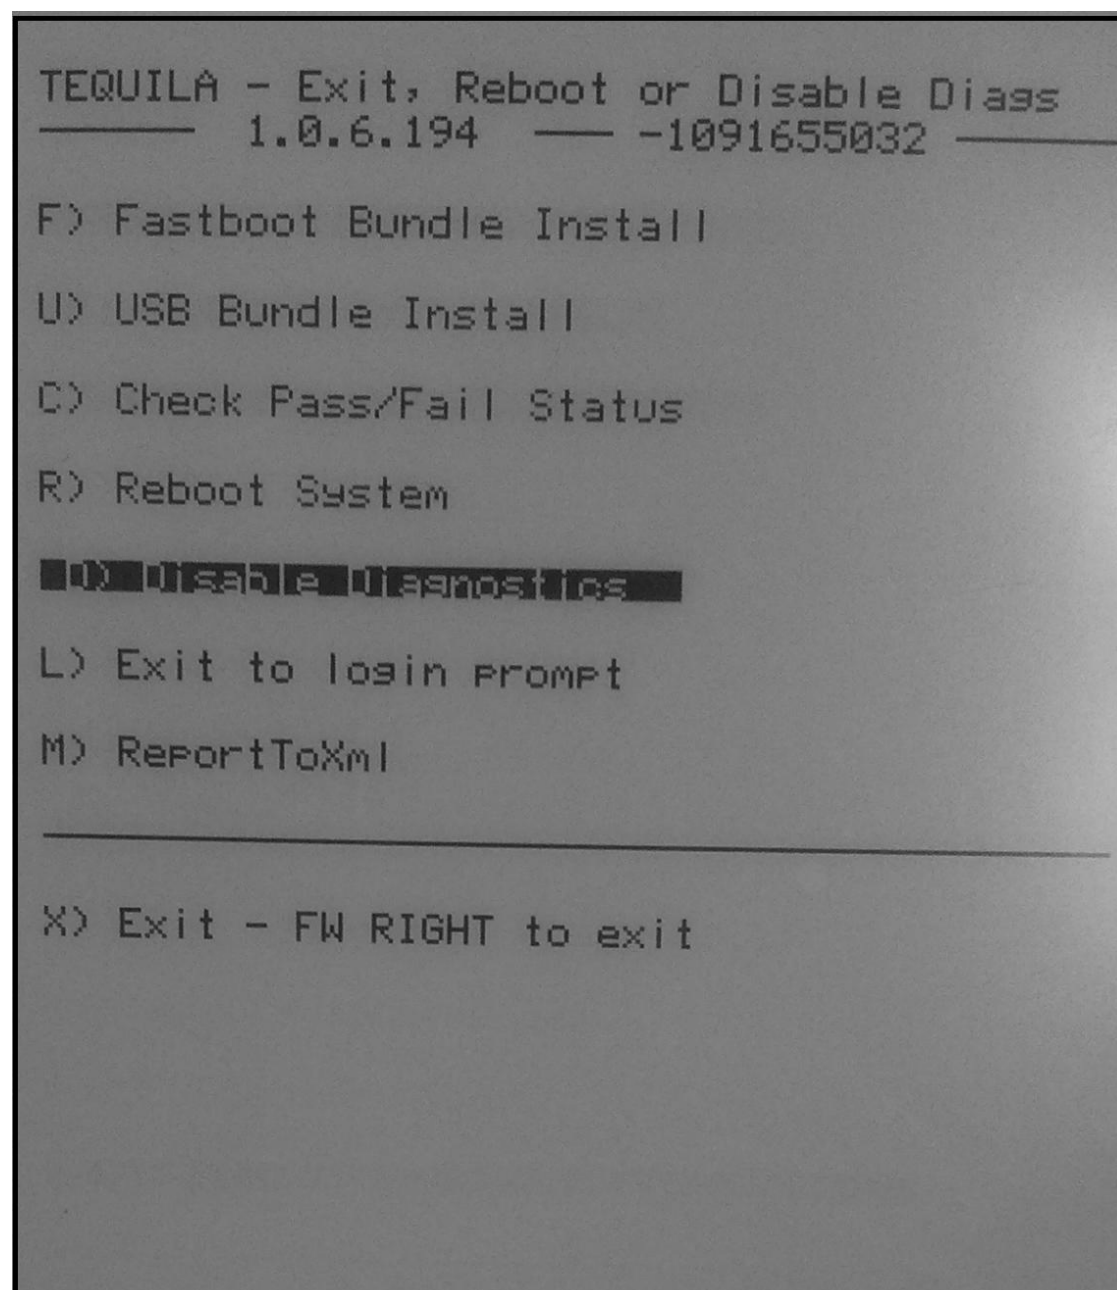


图7 DDQ 第2步D，中键确认

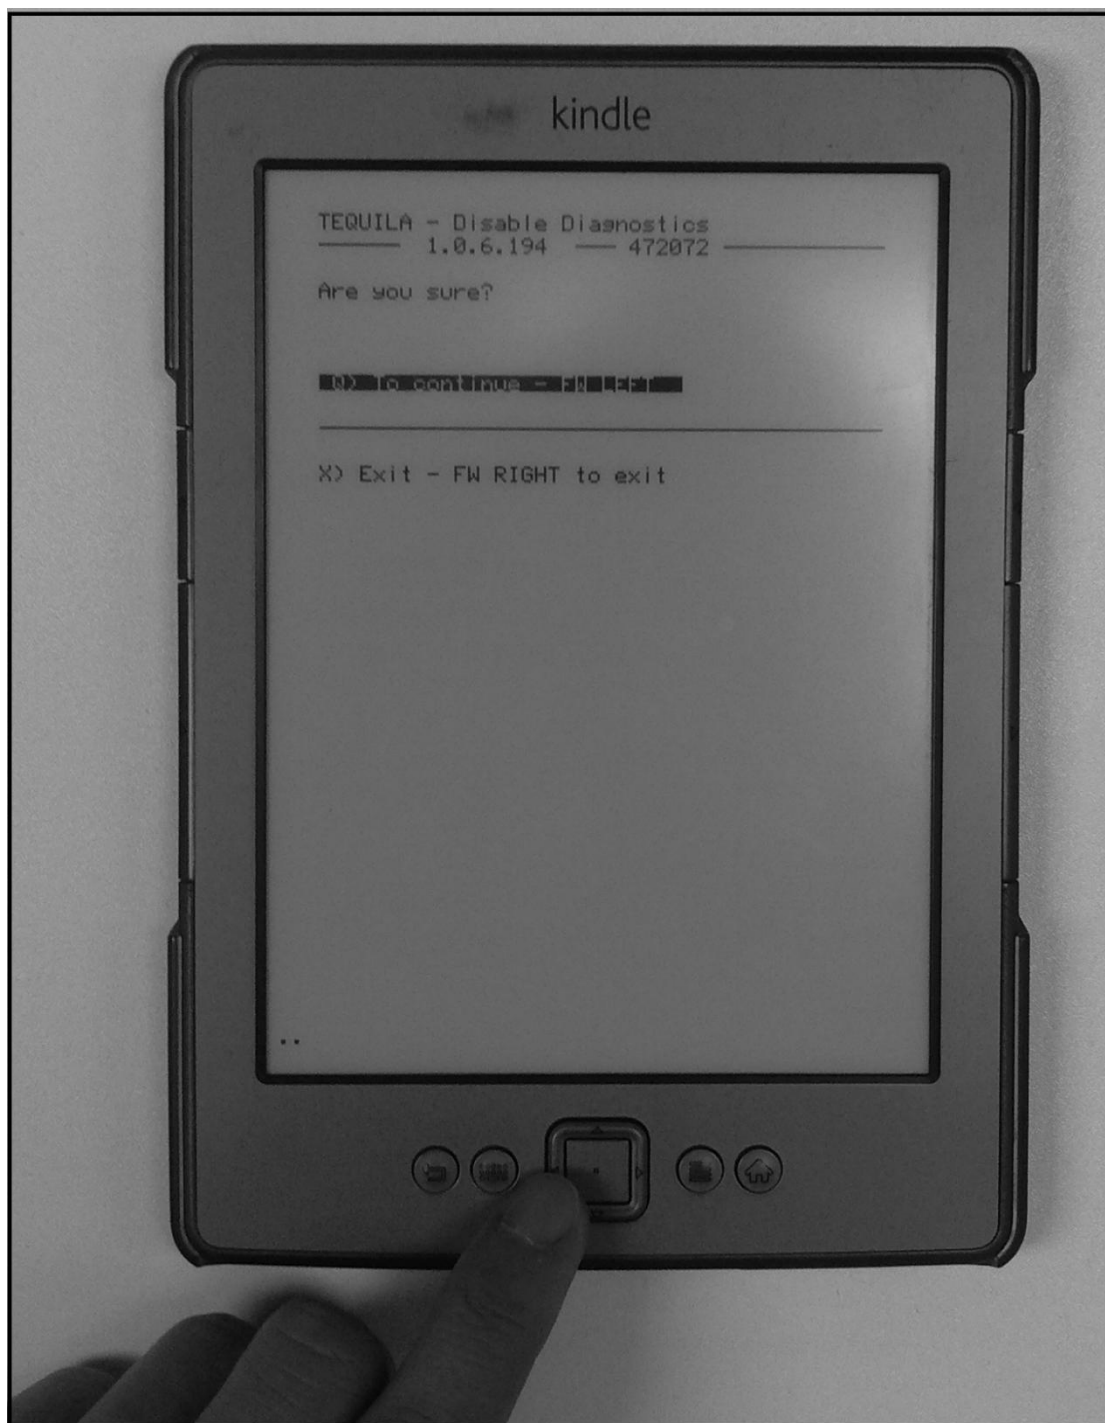


图 8 DDQ 第 3 步 Q，左键确认

(以下是重启到自动安装界面，无需手动操作)



图 9 自动安装界面

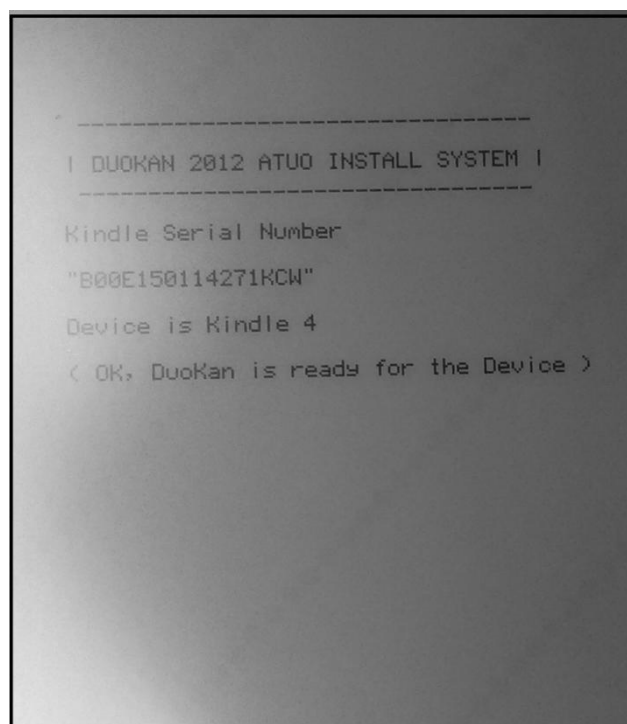


图 10 自动安装界面

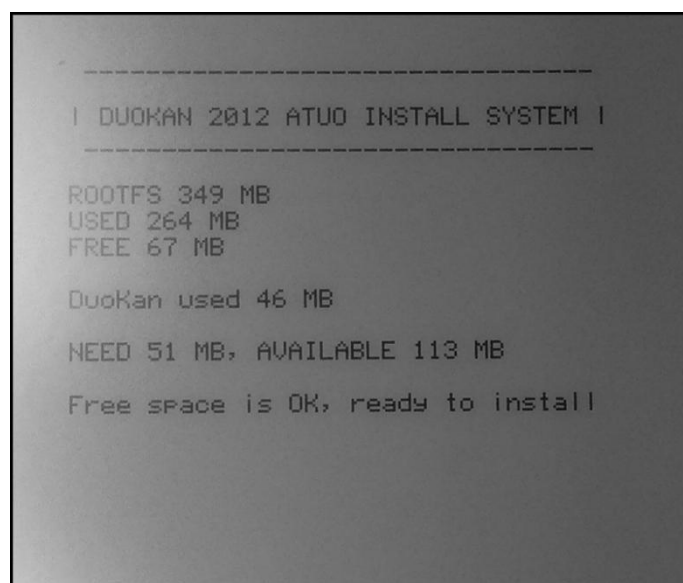


图 11 自动安装界面

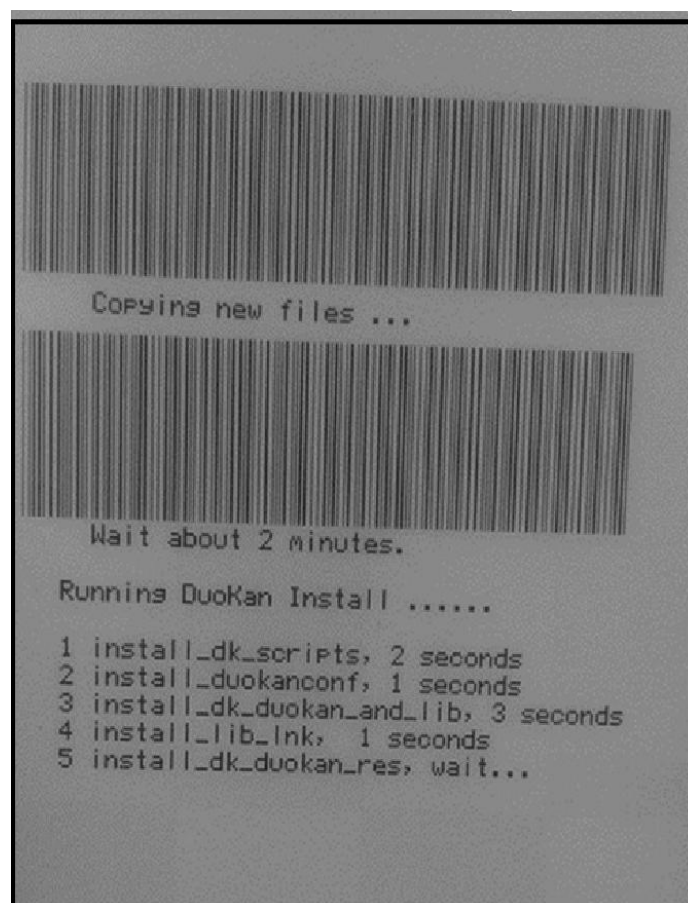


图 12 自动安装界面

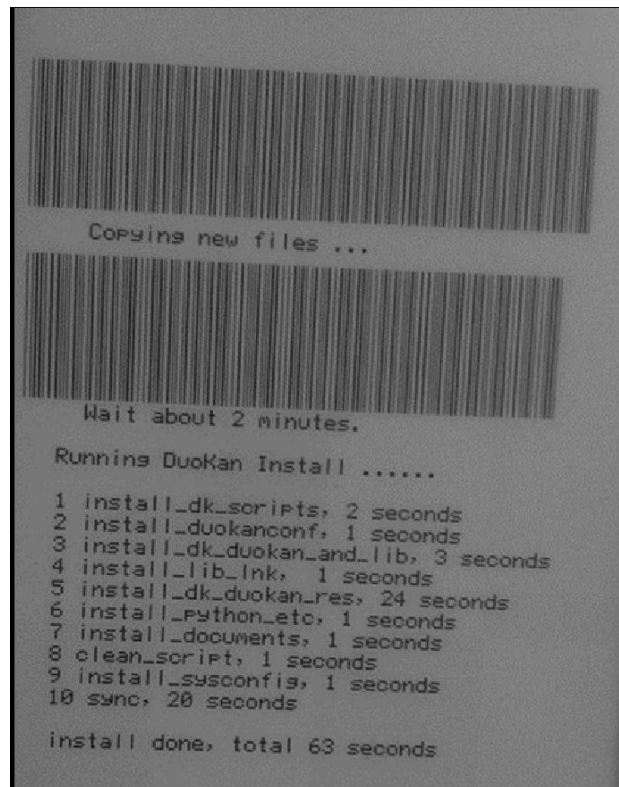


图 13 自动安装界面

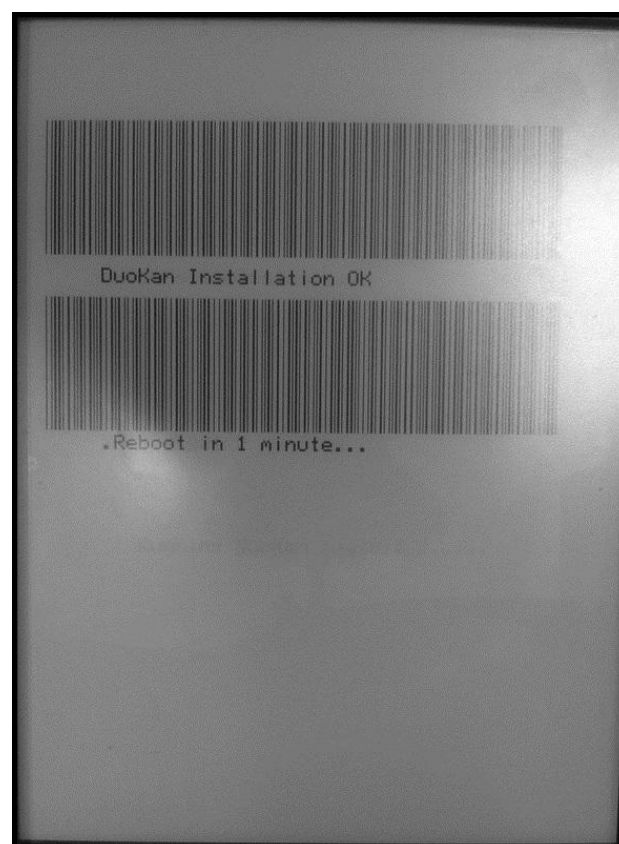


图 14 自动安装界面

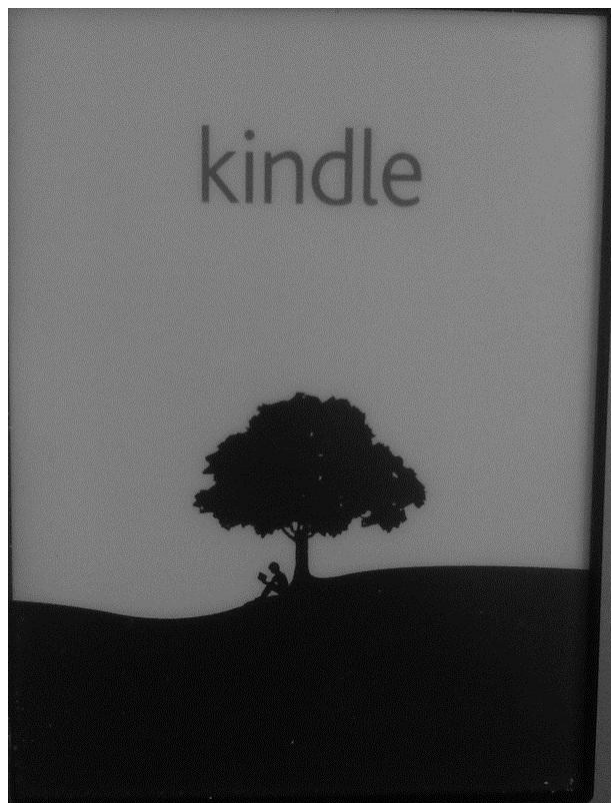


图 15 Kindle 系统重启界面



图 16 多看 2013 启动画面，安装完成

附录：常见问题 FAQ （ Frequently Asked Question ）

<http://bbs.duokan.com/forum/thread-70780-1-1.html>

Q1. 手动升级多看的方法？

安装多看系统以后，手动升级多看新版的步骤如下：

- (1) 下载升级包，解压 DK_System
- (2) 连接 USB 线，完整拷贝 DK_System 文件夹到 Kindle
- (3) 拔掉 USB 线
- (4) 重启系统，将自动安装升级，约 2 分钟升级完毕

Q2. WiFi 升级多看的方法(推荐)？

在多看系统下，打开 WiFi，进入 [系统设置]，翻页到 [系统更新]，点击 [检查更新] 按钮并确认。

此方法也称为 OTA(Over The Air)升级。6 月份以后的版本，OTA 支持增量升级，增量包一般小于 10MB，速度很快。升级在几分钟之内完成。

Q3. 如何卸载多看？

在多看系统下，进入 [系统设置]，翻页到 [系统卸载]，点击 [卸载] 按钮并确认。

Q4. 切换多看的方法 ？

- (1) 在多看的系统设置页面 ， 可选择切换到 Kindle 原系统
- (2) 从 Kindle 原系统重启 ， 可选择启动到多看系统

Q5. 多看如何自定义屏保文件 ？

请把屏保图片放置于如下目录，屏保每次随机显示图片。

DK_System\xKindle\res\ScreenSaver

Q6. Kindle 如何进入诊断模式 ？

创建一个文件到 Kindle 磁盘，命名为 ENABLE_DIAGS，然后重启 Kindle。重启后将出现诊断模式特征画面：闪电斜纹，然后进入 System Diags 菜单。

Q7. Kindle 如何退出诊断模式 ？

- (1) 回到诊断模式的最上层主菜单
- (2) 选取并确认 D) Exit, Reboot or Disable Diags
- (3) 选取并确认 D) Disable Diagnostics
- (4) 按照提示， Q) to continue 菜单，按**左键**确认 (FW Left) 退出调试模式。稍等片刻(约 5 秒)，设备将重启并回到正常模式。**请注意这一步是左键确认。**

Q8. 安装过程中遇到难于解决的问题 ？

请加开发组 QQ：

2399479743

1970427868

280296959

请写明你的 Kindle 版本号，具体什么样的操作导致安装不上。若遇 QQ 忙碌或加不上，请详细留言，免招呼客套。

Q9. 快速按电源键无法切换和退出屏保 ？

Kindle 的电源按钮的屏保功能响应速度为 2 秒。因此，连续快速按电源键切换和退出屏保，系统会自动忽略按键消息。需要等待 3 秒以后，再次按键才会有响应。

Kindle 有自我诊断功能，如果连续短按电源键多次，系统会启动系统诊断程序，并重启。

Q10. 出现空电池图标是怎么回事 ？

出现空电池图标，是 Kindle 电量不足警告，赶紧充电。

电压 3.5V 以下，系统无法运行不起来，不响应任何操作。

Q11. Kindle 电量耗尽后死机 ？

因为 Kindle 没有类似于电脑的关机(Power Off)状态。Kindle 的白屏或者屏保， 是 Suspend 状态，相当于睡眠，CPU 低频运转，耗电很少，但不断电。 拨动电源键，很快就恢复正常状态。可以继续阅读，非常方便。

如果不充电，电压降到 3.5V，就成为低电砖头。

目前电费不足 5 角，不要做省电五毛党，把 Kindle 变为砖头了。